



SAFEMASTER
Erweiterungsmodul
BG 5929

- DE
- EN
- FR
- IT

Original

0262944



E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG
 Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Deutschland
 Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356
 dold-relays@dold.com • www.dold.com

Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	3
Allgemeine Hinweise	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Sicherheitshinweise.....	3
Produktbeschreibung.....	5
Schaltbilder.....	5
Zulassungen und Kennzeichen	5
Anwendungen.....	5
Blockschaltbilder.....	6
Technische Daten	7
UL-Daten	7
Standardtype	7
Vorgehen bei Störungen.....	7
Wartung und Instandsetzung.....	7
Kennlinie	8
Produktbeschreibung.....	29
Anschluss technik.....	33
Maßbild (Maße in mm)	33
Montage / Demontage der Klemmenblöcke	33
Sicherheitstechnische Kenndaten	34
EG-Konformitätserklärung	35



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

Symbol- und Hinweiserklärung



GEFAHR

GEFAHR:
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



WARNUNG

WARNUNG:
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



VORSICHT

VORSICHT:
Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



INFO:
Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



ACHTUNG:
Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das BG 5929 dient der Kontaktvervielfältigung von Not-Aus-Modulen und Schutztürwächtern.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung dieser Anleitung sind keine Restrisiken bekannt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Gefahr durch elektrischen Schlag! Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand sind und bleiben.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Der Berührungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der Zuleitungen sind für die höchste am Gerät anliegende Spannung auszuliegen.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.



WARNUNG

Brandgefahr oder andere thermische Gefahren! Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Insbesondere muss die Stromgrenzkurve beachtet werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.



WARNUNG

Funktionsfehler! Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgeltenden Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zur Beeinträchtigung der Funktion führen.



WARNUNG

Installationsfehler! Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.



Achtung!


- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- Um die angegebenen Sicherheitstechnischen Kenndaten erreichen zu können, muss der Rückmeldestrompfad Y1/Y2 des BG 5929 überwacht werden (siehe Anwendungsbeispiele).
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.



Produktbeschreibung


Werden mehr Sicherheitskreise benötigt als ein Sicherheitsmodul bereitstellt, wird das Erweiterungsmodul BG 5929 der SAFEMASTER Serie eingesetzt. Es dient der sicheren und zuverlässigen Kontaktvervielfältigung und Kontaktverstärkung von Sicherheitsmodulen mit Überwachung des Rückführkreises. Das Erweiterungsmodul besitzt zwangsgeführte Kontakte und ist mit unterschiedlichen Kontaktkombinationen lieferbar.

Schaltbilder

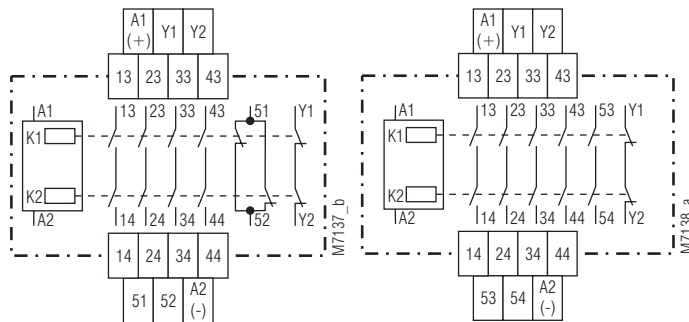

BG 5929.54

BG 5929.60

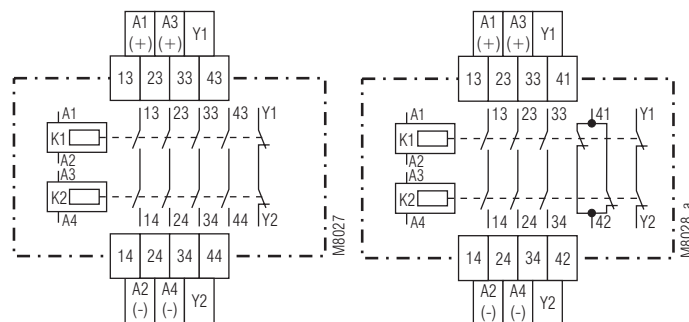

BG 5929.04/100

BG 5929.48/100

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung	Signalbeschreibung
A1 (+), A3 (+)	+ / L
A2 (-), A4 (-)	- / N
13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54	Schließer zwangsgeführt für Freigabekreis
41, 42, 51, 52	Meldeausgang zwangsgeführt
Y1, Y2	Rückführkreis zwangsgeführt

Ihre Vorteile

- Sichere Kontakterweiterung

Merkmale

- Kann in Verbindung mit einem geeigneten Schaltgerät / Steuerung in Sicherheitsanwendungen wie folgt eingesetzt werden:
 - Bis zu PL e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
 - Bis zu maximum SIL 3 nach EN IEC 62061
 - Bis zu SIL 3 nach EN 61508
- Nach EN 50156-1 für Feuerungsanlagen
- redundante und zwangsgeführte Kontakte
- Ausgang: Max. 5 Schließer oder 4 Schließer / 1 Öffner, 1 Öffner für Rückführkreis
- Für 1- oder 2-kanalige Beschaltungen
- Betriebszustandsanzeige
- Abnehmbare Klemmenblöcke
- 22,5 mm Baubreite

Zulassungen und Kennzeichen



* Siehe Varianten

Anwendungen


Kontaktvervielfältigung von Not-Aus-Modulen und Schutztürwächtern.

Geräteanzeigen


BG 5929: LED K1/K2: Leuchtet bei anliegender Betriebsspannung

BG 5929/100 LED K1: Leuchtet bei bestromten Relais K1
LED K2: Leuchtet bei bestromten Relais K2


Blockschaltbilder

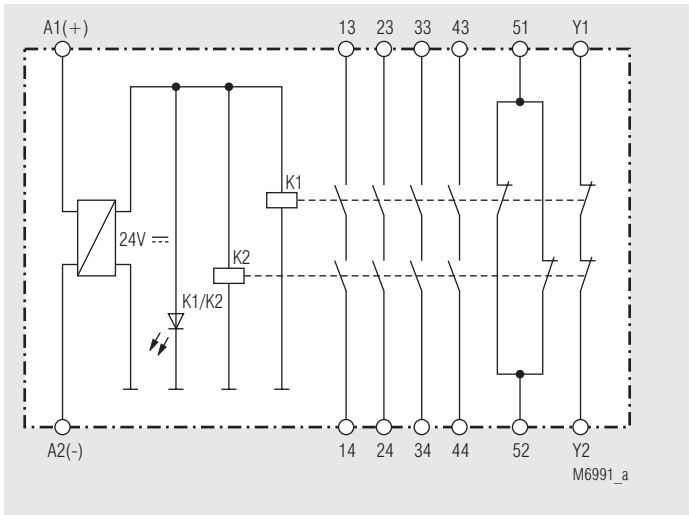


BG 5929.54

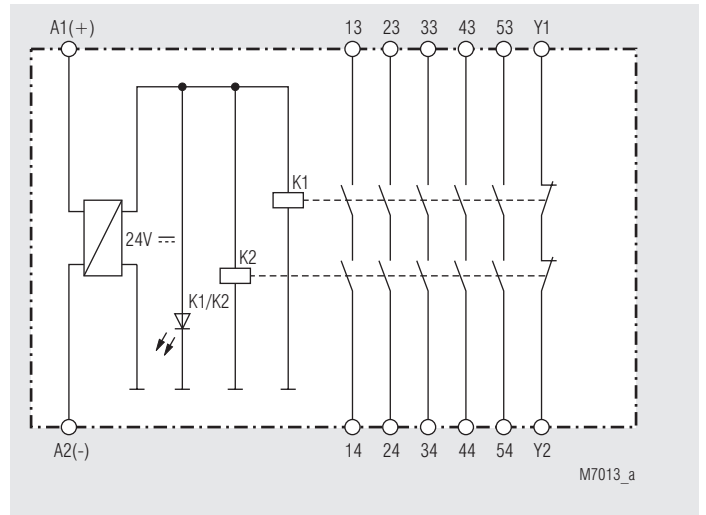

BG 5929.60

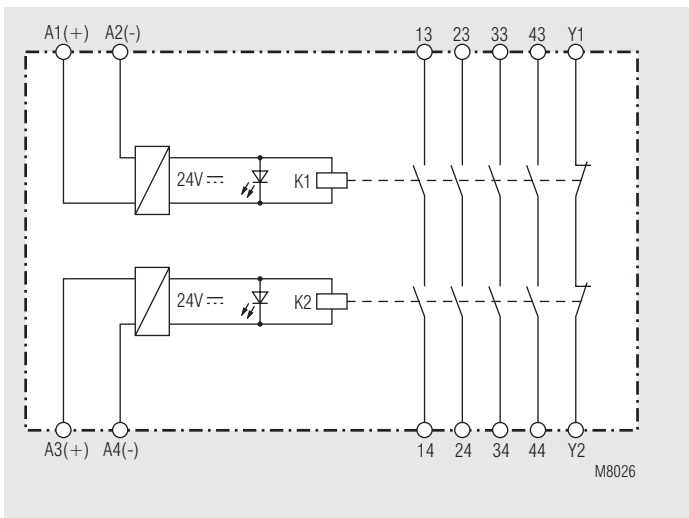

BG 5929.04/100

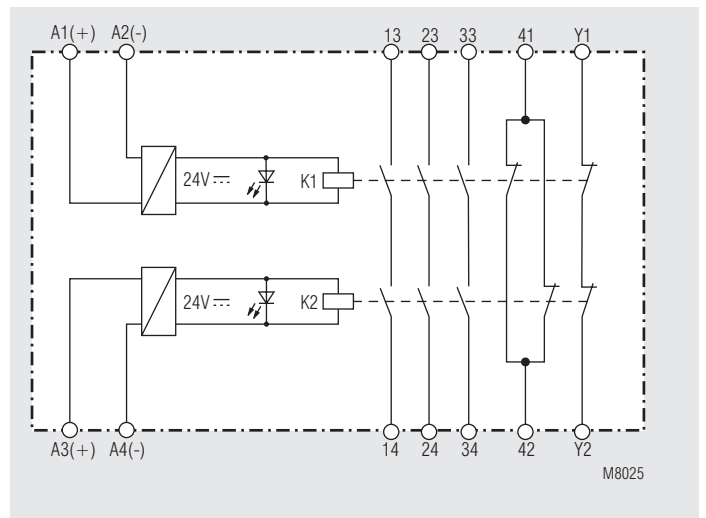

BG 5929.48/100

Technische Daten

Eingang

Nennspannung U_N:	AC/DC 24 V
Spannungsbereich:	AC 0,8 ... 1,1 U_N
Bei 10 % Restwelligkeit:	DC 0,9 ... 1,1 U_N
Bei 48 % Restwelligkeit:	DC 0,8 ... 1,1 U_N
Nennverbrauch	
BG 5929	
AC 24 V:	2,1 VA
DC 24 V:	1,5 W
BG 5929/100	
AC 24 V:	2 x 1,1 VA
DC 24 V:	2 x 0,75 W
Nennfrequenz:	50 / 60 Hz
Steuerstrom	
BG 5929	
AC 24 V:	60 mA
DC 24 V:	65 mA
BG 5929/100	
AC 24 V:	2 x 40 mA
DC 24 V:	2 x 40 mA

Ausgang

Kontaktbestückung

BG 5929.60:	5 Schließer, 1 Öffner für Rückführkreis
BG 5929.54:	4 Schließer, 2 Öffner für Rückführ- und Meldekreis
BG 5929.04/100:	4 Schließer 1 Öffner für Rückführkreis
BG 5929.48/100:	3 Schließer 2 Öffner für Rückführ- und Meldekreis

Die Schließer-Kontakte können für Sicherheitsabschaltungen verwendet werden.

Der Öffner-Kontakt 41-42 bzw. 51-52 ist nur als Meldekontakt verwendbar.

Ansprechzeit:	Max. 20 ms
Rückfallzeit:	Max. 35 ms
Kontaktart:	Relais, zwangsgeführt
Ausgangsnennspannung:	AC 250 V
Thermischer Strom I_{th}:	Max. 5 A siehe Summenstromgrenzkurve

Schaltvermögen

nach AC 15		
Schließer:	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
Öffner:	1 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
Nach DC 13		
Schließer:	1 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1
Öffner:	1 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1
In Anlehnung an DC 13		
Schließer:	4 A / 24 V bei 0,1 Hz	
Öffner:	4 A / 24 V bei 0,1 Hz	

Elektrische Lebensdauer

bei 5 A, AC 230 V $\cos \varphi = 1$: $\geq 2 \times 10^5$ Schaltspiele

Zulässige Schalthäufigkeit: 1200 Schaltspiele / h

Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung: 6 A gL IEC/EN 60947-5-1

Max. Sicherungsautomat: C 8 A

Mechanische Lebensdauer: 10×10^6 Schaltspiele

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:	Dauerbetrieb
Temperaturbereich	
Betrieb:	- 25 ... + 55 °C
Lagerung:	- 25 ... + 85 °C
Betriebshöhe:	≤ 2000 m
Luft- und Kriechstrecken	
Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad:	4 kV / 2 (Basisisolierung) IEC 60664-1
EMV	IEC/EN 62061
Funkentstörung:	Grenzwert Klasse B EN 55011
Schutzart	
Gehäuse:	IP 40 IEC/EN 60529
Klemmen:	IP 20 IEC/EN 60529

Technische Daten

Gehäuse:	Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subj. 94
Rüttelfestigkeit:	IEC/EN 60068-2-6
Frequenz / Amplitude:	10 ... 57 Hz, 0,075 mm konstant
Beschleunigung:	57 ... 150 Hz, 1 g konstant
Klimafestigkeit:	25 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1
Klemmenbezeichnung:	EN 50 005
Leiterbefestigung:	Plus-Minus-Klemmschrauben M 3,5 Kastenklammer mit Drahtschutz
Schnellbefestigung:	Hutschiene IEC/EN 60715
Nettogewicht:	180 g

Geräteabmessungen

Breite x Höhe x Tiefe: 22,5 x 84 x 121 mm

UL-Daten

Die Sicherheitsfunktionen des Gerätes wurden nicht durch die UL untersucht. Die Zulassung bezieht sich auf die Forderungen des Standards UL508, "general use applications"

Nennspannung U_N:	AC/DC 24 V
Umgebungstemperatur:	- 15 ... + 50 °C

Schaltvermögen:

Schließer:	Pilot duty B300 5A 250Vac G.P. 5A 24Vdc
Öffner:	5A 250Vac G.P. 5A 24Vdc

Leiteranschluss:

Nur für 60 °C / 75 °C Kupferleiter
AWG 20 - 12 Sol Torque 0.8 Nm
AWG 20 - 14 Str Torque 0.8 Nm



Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben sind, sind aus den allgemein gültigen technischen Daten zu entnehmen.


Standardtype

BG 5929.60	AC/DC 24 V	50/60 Hz
Artikelnummer:	0050807	
• Ausgang:	5 Schließer, 1 Öffner für Rückführkreis	
• Nennspannung U_N :	AC/DC 24 V	
• Baubreite:	22,5 mm	

Varianten

BG 5929.___ /61:	Mit UL-Zulassung
BG 5929.___ /100:	Für 2-kanalige Beschaltungen, mit 2 LEDs

Bestellbeispiel für Varianten

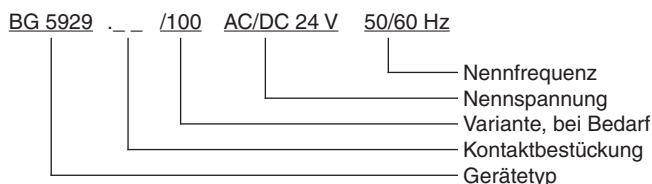


Vorgehen bei Störungen

Fehler	Mögliche Ursache
LED "K1/K2" leuchtet nicht	Versorgungsspannung nicht angeschlossen

Wartung und Instandsetzung

- Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.

Kennlinie

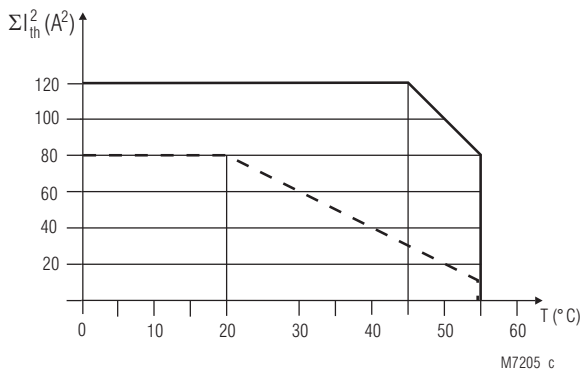

- AC / DC 24 V Gerät nicht angereicht mit Luftumwälzung.
- - - AC / DC 24 V Geräte angereicht, mit Fremderwärmung durch Geräte gleicher Last.


Quadratischer Summenstrom

$$\Sigma I_{th}^2 = I_{th1}^2 + I_{th2}^2 + I_{th3}^2 + I_{th4}^2 + I_{th5}^2$$


I_{th1} , I_{th2} , I_{th3} , I_{th4} , I_{th5} : Thermische Ströme I_{th} in den Kontaktpfaden

Summenstromgrenzkurve

Anwendungsbeispiele

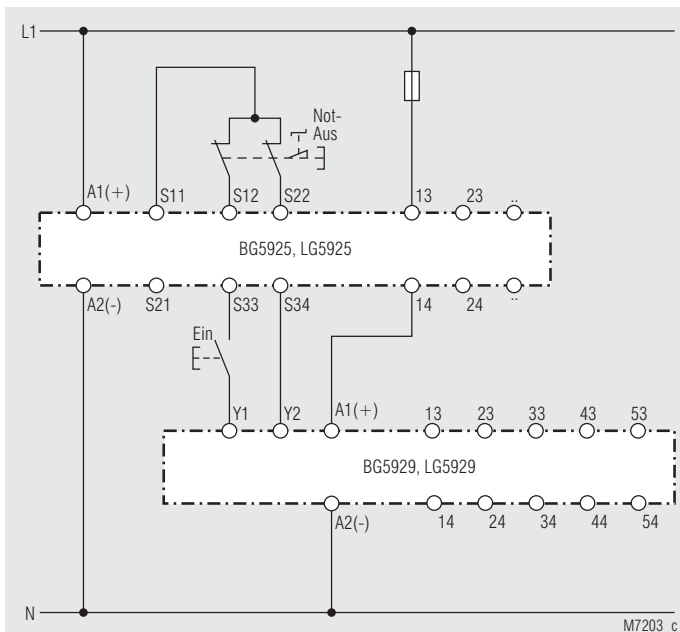

Kontakterweiterung bei 2-kanaliger Not-Aus-Schaltung mit Rückführkreis geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4, wenn in der Verdrahtung ein Kurzschluss-Fehlerausschluss gemäß EN ISO 13849-2 angenommen werden kann.

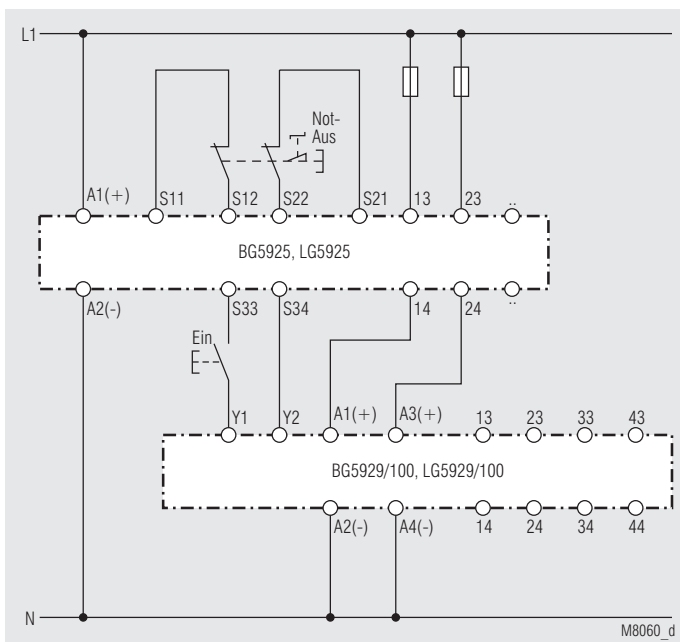

Kontaktvervielfachung mit BG 5929/100, geeignet bis SIL3, Performance Level e, Cat. 4



**SAFEMASTER
Extension Module
BG 5929**

**Translation
of the original instructions**

0262944



E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Germany
Phone: +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Contents

Symbol and Notes Statement.....	11
General Notes	11
Designated Use	11
Safety Notes	11
Product Description	13
Circuit Diagrams	13
Connection Terminals	13
Approvals and Markings	13
Applications	13
Indication	13
Block Diagrams	14
Technical Data	15
UL-Data	15
Standard Type.....	15
Variants.....	15
Troubleshooting	15
Maintenance and repairs	15
Characteristics.....	16
Application Examples	16
Connection Technology	33
Dimensions (dimensions in mm)	33
Mounting / disassembly of the terminal blocks	33
Safety Related Data	34
CE-Declaration of Conformity.....	35



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!
The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

Symbol and Notes Statement



DANGER:
Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



WARNING:
Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



CAUTION:
Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



INFO:
Referred information to help you make best use of the product.



ATTENTION:
Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

Designated Use

The BG 5929 is designed to multiply the number of safety output contacts of safety modules and gate monitors.
When used in accordance with its intended purpose and following these operating instructions, this device presents no known residual risks. Nonobservance may lead to personal injuries and damages to property.

Safety Notes



Risk of electrocution! **Danger to life or risk of serious injuries.**

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The contact protection of the elements connected and the insulation of the supply cables must be designed in accordance with the requirements in the operating instructions / data sheet.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.



Risk of fire or other thermal hazards! **Danger to life, risk of serious injuries or property damage.**

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.



Functional error! **Danger to life, risk of serious injuries or property damage.**

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.



Installation fault! **Danger to life, risk of serious injuries or property damage.**

- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.



Attention!

- The safety function must be triggered during commissioning.
- In order to be able to reach the key safety data the feedback current path Y1/Y2 of the BG 5929 has to be monitored (see examples of application).
- Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty.



0230763

Your Advantages

- Safety contact multiplication


Features

- Can be used in conjunction with a suitable switchgear / control unit in safety applications as follows:
 - Up to PL e and category 4 according to EN ISO 13849-1
 - Up to maximum SIL 3 according to EN IEC 62061
 - Up to SIL 3 according to EN 61508
- According to EN 50156-1 for furnaces
- Redundant and forcibly guided contacts
- Output: max. 5 NO contacts or 4 NO contacts / 1 NC contact
- 1- or 2-channel connection
- LED indication for operation
- Removeable terminal strips
- Width 22.5 mm

Product Description


If more safety circuits have to be switched, than a safety module provides, the extension module BG 5929 from the SAFEMASTER series is used. It offers safe and reliable contact multiplication and re-enforcement for safety modules with monitoring of the feedback circuit. Safe semiconductor outputs can be extended by relay output contacts. The extension module has forcibly guided contacts and can be delivered with different contact arrangements.

Circuit Diagrams

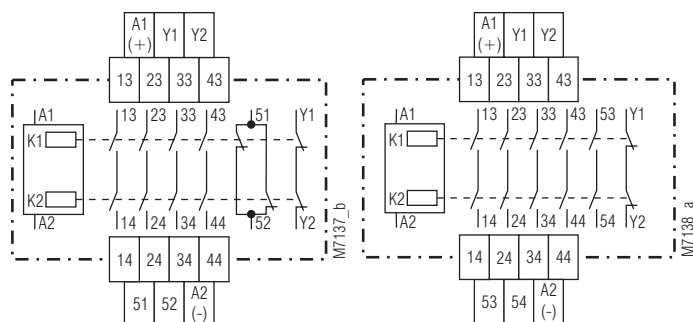

BG 5929.54

BG 5929.60

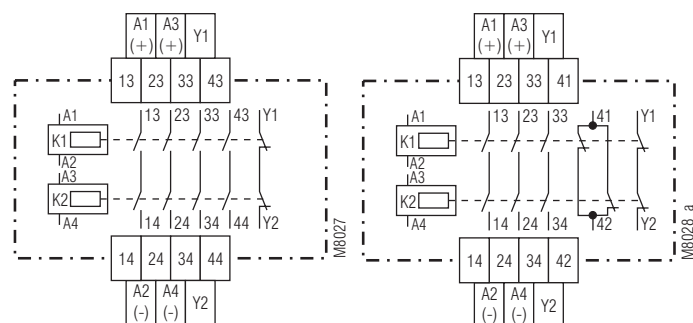

BG 5929.04/100

BG 5929.48/100

Connection Terminals

Terminal designation	Signal description
A1 (+), A3 (+)	+ / L
A2 (-), A4 (-)	- / N
13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54	Forcibly guided NO contacts for release circuit
41, 42, 51, 52	Forcibly guided indicator output
Y1, Y2	Forcibly guided feedback circuit

Approvals and Markings



* See variants


Applications

Contact multiplication of emergency-stop modules and safety door monitors.


Indication

BG 5929	LED K1/K2:	On, when operating voltage applied
BG 5929/100	LED K1:	On, when relay K1 energized
	LED K2:	On, when relay K2 energized


Block Diagrams

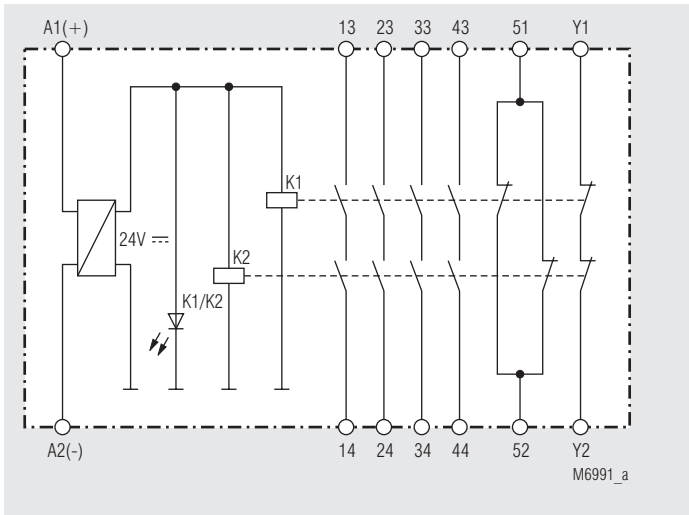


BG 5929.54

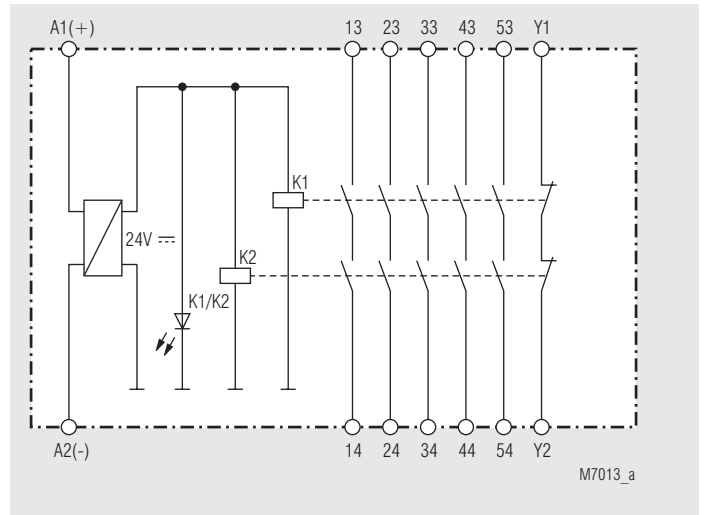

BG 5929.60

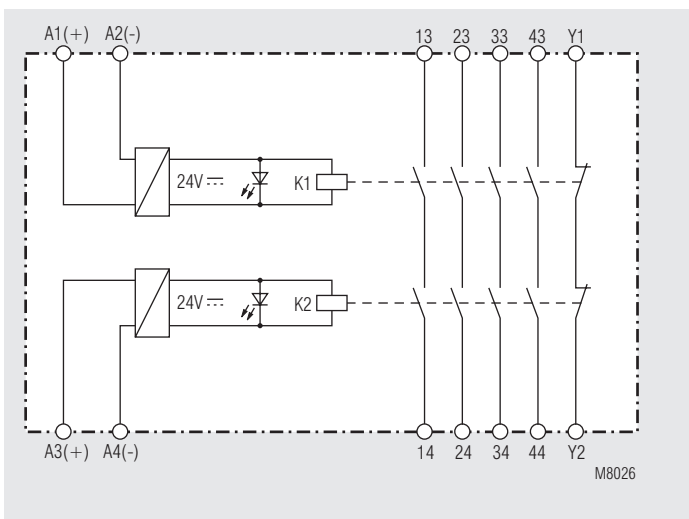

BG 5929.04/100

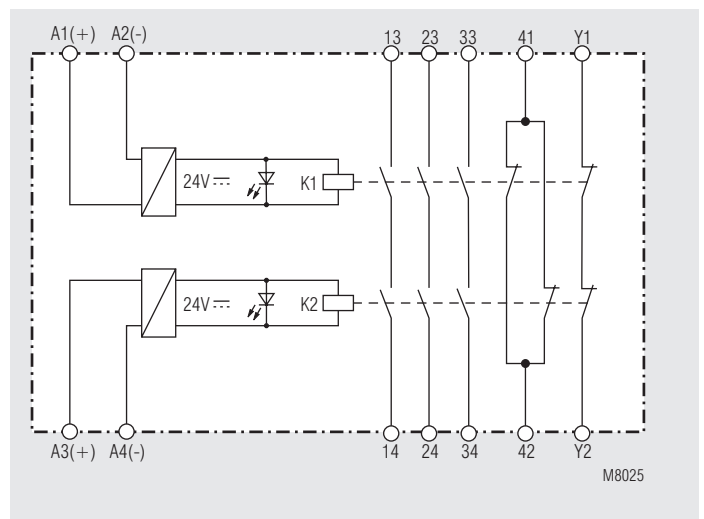

BG 5929.48/100

Technical Data

Input

Nominal voltage U_N:	AC/DC 24 V
Voltage range:	AC 0.8 ... 1.1 U_N
At 10 % residual ripple:	DC 0.9 ... 1.1 U_N
At 48 % residual ripple:	DC 0.8 ... 1.1 U_N
Nominal consumption	
BG 5929	
AC 24 V:	2.1 VA
DC 24 V:	1.5 W
BG 5929/100	
AC 24 V:	2 x 1.1 VA
DC 24 V:	2 x 0.75 W
Nominal frequency:	50 / 60 Hz
Control current:	
BG 5929	
AC 24 V:	60 mA
DC 24 V:	65 mA
BG 5929/100	
AC 24 V:	2 x 40 mA
DC 24 V:	2 x 40 mA

Output

Contacts

BG 5929.60:	5 NO contacts, 1 NC contact for feedback circuit
BG 5929.54:	4 NO contacts, 2 contacts for feedback and indicator circuit
BG 5929.04/100:	4 NO contacts 1 NC contact for feedback circuit
BG 5929.48/100:	3 NO contacts 2 contacts for feedback and indicator circuit

The NO contacts are safety contacts.

The NC contacts 41-42 and 51-52 can only be used for monitoring.

Operate time:	Max. 20 ms
Release time:	Max. 35 ms
Contact type:	Relay, forcibly guided
Nominal output voltage:	AC 250 V
Thermal current I_{th}:	Max. 5 A see total current limit curve

Switching capacity

to AC 15		
NO contact:	3 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
NC contact:	1 A / AC 230 V	IEC/EN 60947-5-1
To DC 13		
NO contact:	1 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1
NC contact:	1 A / DC 24 V	IEC/EN 60947-5-1
To DC 13		
NO contact:	4 A / 24 V at 0.1 Hz	
NC contact:	4 A / 24 V at 0.1 Hz	

Electrical life

to 5 A, AC 230 V $\cos \varphi = 1$: $\geq 2 \times 10^5$ switching cycles

Permissible switching capacity:	1200 switching cycles / h	IEC/EN 60947-5-1
Short circuit strength		
max. fuse rating:	6 A gL	
Max. line circuit breaker:	C 8 A	
Mechanical life:	10 x 10 ⁶ switching cycles	

General Data

Operating mode:	Continuous operation	
Temperature range		
Operation:	- 25 ... + 55 °C	
Storage:	- 25 ... + 85 °C	
Altitude:	≤ 2000 m	
Clearance and creepage distances		
Rated impuls voltage / pollution degree:	4 kV / 2 (basis insulation)	IEC 60664-1
EMC	IEC/EN 62061	
Interference suppression:	Limit value class B	EN 55011
Degree of protection		
Housing:	IP 40	IEC/EN 60529
Terminals:	IP 20	IEC/EN 60529

Technical Data

Housing:	Thermoplast with V0 behaviour according to UL subject 94
Vibration resistance:	IEC/EN 60068-2-6
Frequency / Amplitude:	10 ... 57 Hz, 0.075 mm constant
Acceleration:	57 ... 150 Hz, 1 g constant
Climate resistance:	25 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1
Terminal designation:	EN 50 005
Wire fixing:	Terminal screws M 3.5 box terminal with wire protection
Mounting:	DIN rail IEC/EN 60715
Weight:	180 g

Dimensions

Width x height x depth: 22.5 x 84 x 121 mm

UL-Data

The safety functions were not evaluated by UL. Listing is accomplished according to requirements of Standard UL 508, "general use applications"

Nominal voltage U_N:	AC/DC 24 V
Ambient-temperature:	- 15 ... + 50 °C
Switching capacity:	
NO contact:	Pilot duty B300 5A 250Vac G.P. 5A 24Vdc
NC contact:	5A 250Vac G.P. 5A 24Vdc
Wire connection:	60 °C / 75 °C copper conductors only AWG 20 - 12 Sol Torque 0.8 Nm AWG 20 - 14 Str Torque 0.8 Nm



Technical data that is not stated in the UL-Data, can be found in the technical data section.

Standard Type

BG 5929.60	AC/DC 24 V	50/60 Hz
• Article number:	0050807	
• Output:	5 NO contacts, 1 NC contact for feed back circuit	
• Nominal voltage U_N :	AC/DC 24 V	
• Width:	22.5 mm	

Variants

BG 5929.___/61:	With UL-approval
BG 5929.___/100:	For 2-channel connection, with 2 LEDs

Ordering example for variants

BG 5929	..	/100	AC/DC 24 V	50/60 Hz	
					Nominal frequency
					Nominal voltage
					Variant, if requested
					Contacts
					Type


Troubleshooting

Failure	Potential cause
LED "K1/K2" does not light up	Power supply not connected

Maintenance and repairs

- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.

Characteristics

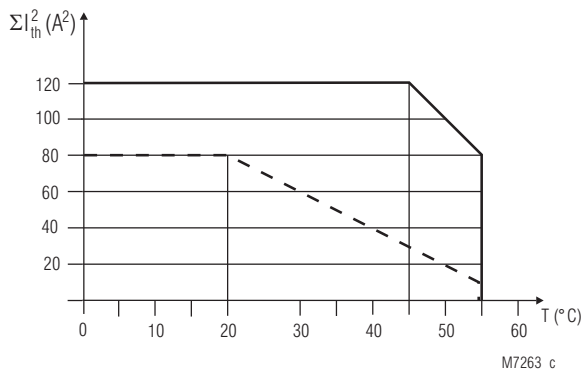

- AC / DC 24 V Device mounted on distance with aircondition.
- - - AC / DC 24 V Device mounted without distances heated by devices with same load.


Quadratic total current

$$\sum I_{th}^2 = I_{th1}^2 + I_{th2}^2 + I_{th3}^2 + I_{th4}^2 + I_{th5}^2$$


I_{th1} , I_{th2} , I_{th3} , I_{th4} , I_{th5} : Thermal current I_{th} on contact rows

Total current limit curve

Application Examples

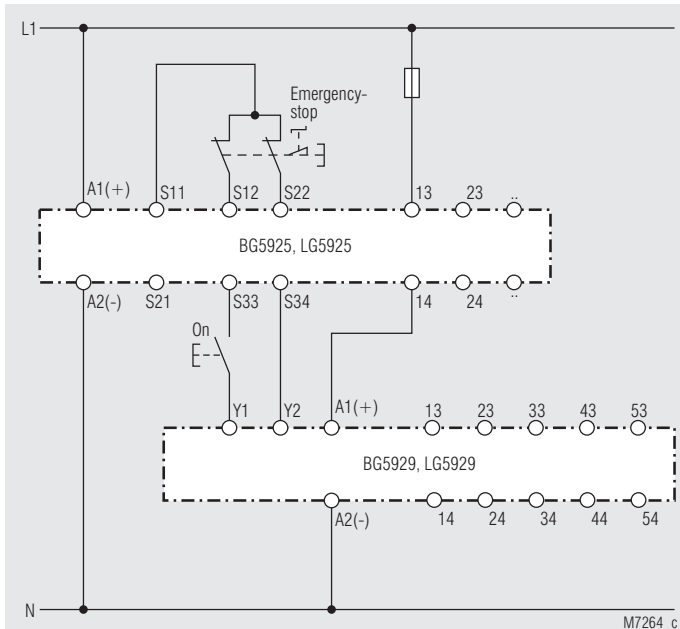

Contact multiplication with 2-channel e-stop and feedback circuit suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4 if a short circuit fault exclusion can be made for the wiring according to EN ISO 13849-2.

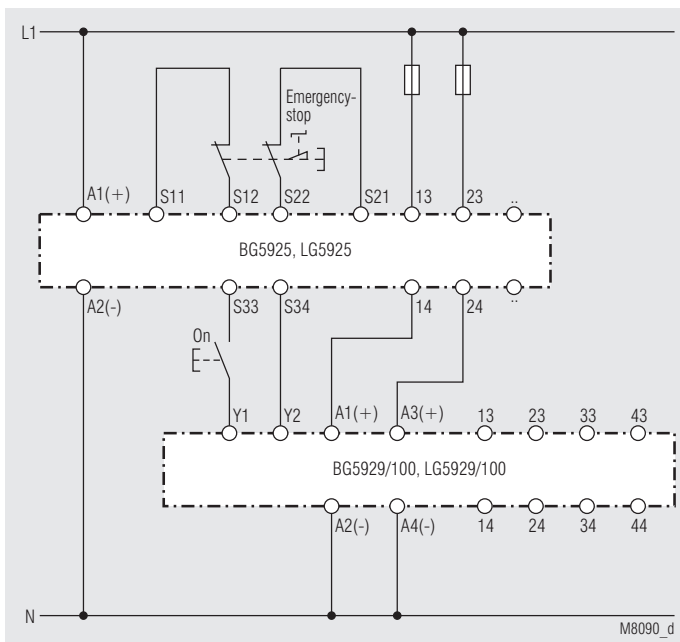

Contact multiplication with BG 5929/100, suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4



SAFEMASTER
Module d'extension
BG 5929

Traduction
de la notice originale

0262944

DOLD 

E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Allemagne
Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Tables des matières

Explication des symboles et remarques	19
Remarques	19
Usage approprié	19
Consignes de sécurité	19
Description du produit	21
Schémas.....	21
Borniers	21
Homologations et sigles	21
Utilisation	21
Affichages.....	21
Schémas-blocs	22
Caractéristiques techniques	23
Données UL.....	23
Version standard.....	23
Variante.....	23
Diagnostics des défauts	23
Entretien et remise en état	23
Courbe caractéristique	24
Exemples d'utilisation	24
Technologie de connexion	33
Dimensions (dimensions en mm)	33
Montage / Démontage des borniers amovibles	33
Données techniques sécuritaires	34
Déclaration de conformité européenne	35



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un electricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

Explication des symboles et remarques



DANGER:
Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



AVERTISSEMENT:
Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



PRUDENCE:
Signifie qu'une blessures légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



INFO:
Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



ATTENTION:
Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

Usage approprié

Le BG 5929 permet la multiplication des contacts de modules de sécurité pour ATU ou protection de portes.
En cas d'emploi approprié et d'observation de ces instructions, on ne connaît aucun risque résiduel. Dans le cas contraire, on encourt des dommages corporels et matériels.

Consignes de sécurité



Risque d'électrocution ! Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et reste en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- La protection de contact des éléments raccordés et l'isolation des câbles d'alimentation doivent être conçus conformément aux prescriptions du mode d'emploi/ fiche technique.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.



Risques d'incendie et autres risques thermiques ! Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.



Erreur de fonctionnement ! Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP 54; la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.



Erreur d'installation ! Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitatives et inductives.



Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- Il est indispensable de surveiller les caractéristiques du circuit de courant de confirmation Y1/Y2 du BG 5929 afin d'atteindre les caractéristiques techniques spécifiques à la sécurité indiquées (cf. exemples d'utilisation).
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.



Description du produit

Si plus de lignes de contacts de sortie sont nécessités que le relais de sécurité ne possède, il convient d'utiliser le module d'extension de contacts BG 5929 de la série SAFEMASTER. Ce celui-ci permettant l'extension ou le renforcement sécuritaire de contacts de sortie avec la surveillance de la boucle de retour de par le relais de sécurité. Les modules d'extention sont équipés de contacts de sécurité guidés qui peuvent être de différentes compositions, selon les modèles.


Vos avantages

- Multiplication des contacts sécuritaires


Propriétés

- Peut être utilisé en combinaison avec un appareil de commutation / commande approprié dans des applications de sécurité comme suit:
 - Jusqu'à PL e et catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
 - Jusqu'à SIL 3 maximal selon EN IEC 62061
 - Jusqu'à SIL 3 selon EN 61508
- Selon EN 50156-1 pour installations de chauffage
- Contacts redondants et liés
- Sortie: Max. 5 contacts NO ou 4 contacts NO et 1 contact NF, 1 contact NF pour le circuit de retour
- Couplage à 1 canal ou 2 canaux
- Affichage des états de service
- Blocs de bornes amovibles
- Largeur utile 22,5 mm


Schémas

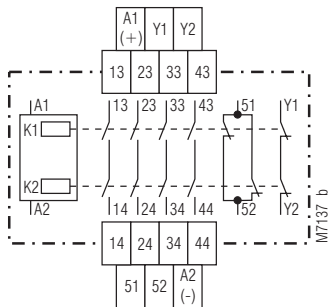


BG 5929.54

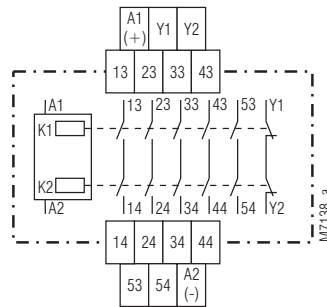

BG 5929.60

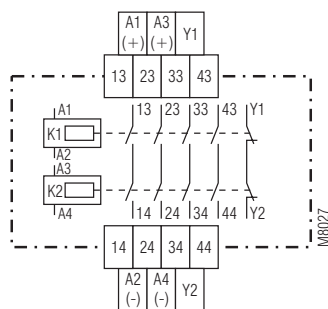

BG 5929.04/100

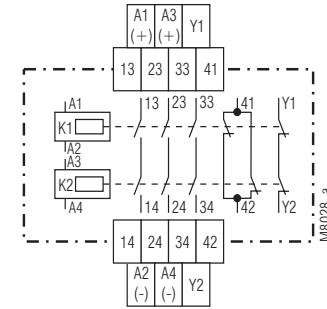

BG 5929.48/100

Borniers

Repérage des bornes	Description du Signal
A1 (+), A3 (+)	+ / L
A2 (-), A4 (-)	- / N
13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54	Contacts NO liés pour circuit de déclenchement
41, 42, 51, 52	Sortie de signalisation (contacts liés)
Y1, Y2	Circuit de retour (contacts liés)

Homologations et sigles



* Voir variantes


Utilisation

Multiplication des contacts de modules d'arrêt d'urgence et des contrôleurs de portes de protection


Affichages

- BG 5929: DEL K1/K2: Allumée en présence de la tension de service
- BG5929/100: DEL K1: Allumée quand le relais K1 est activé
 DEL K2: Allumée quand le relais K2 est activé


Schémas-blocs

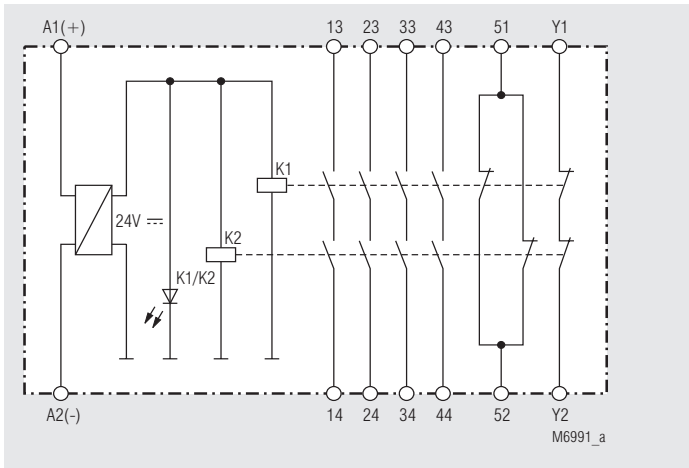


BG 5929.54

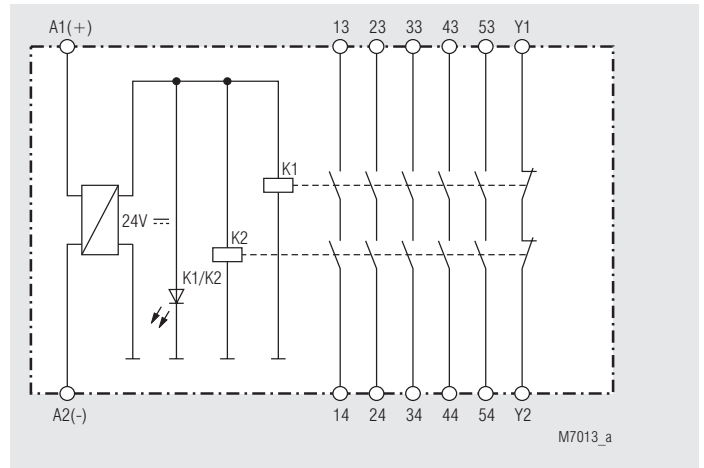

BG 5929.60

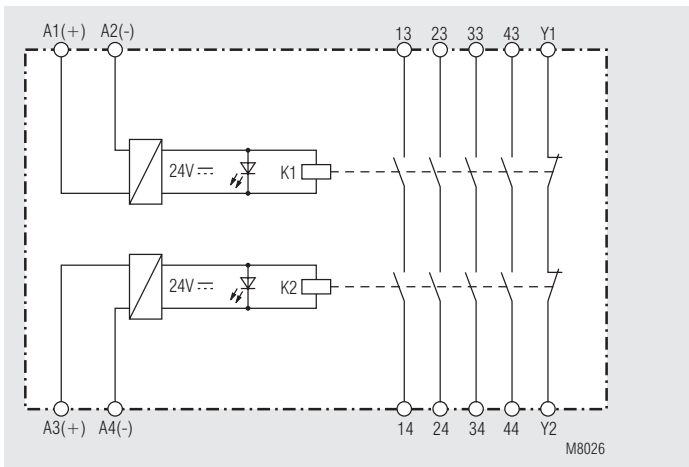

BG 5929.04/100

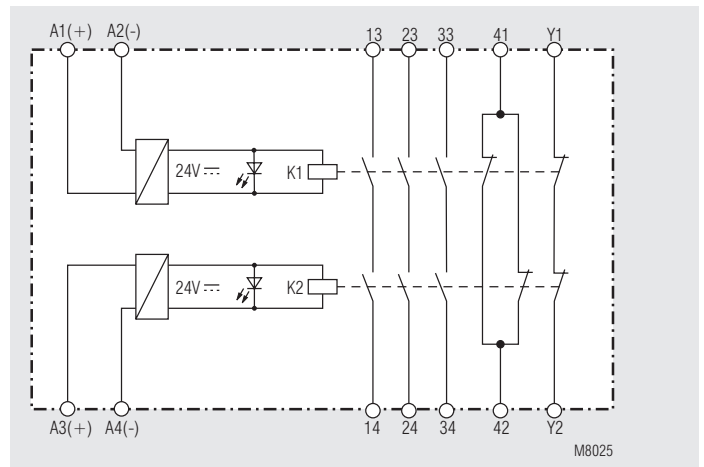

BG 5929.48/100

Caractéristiques techniques

Entrée

Tension assignée U_N:	24 V AC/DC
Plage de tensions:	AC 0,8 ... 1,1 U_N
À 10 % d'ondul. résiduelle:	DC 0,9 ... 1,1 U_N
À 48 % d'ondul. résiduelle:	DC 0,8 ... 1,1 U_N
Consommation nominale	
BG 5929	
24 V AC:	2,1 VA
24 V DC:	1,5 W
BG 5929/100	
24 V AC:	2 x 1,1 VA
24 V DC:	2 x 0,75 W
Fréquence assignée:	50 / 60 Hz
Courant de commande	
BG 5929	
24 V AC:	60 mA
24 V DC:	65 mA
BG 5929/100	
24 V AC:	2 x 40 mA
24 V DC:	2 x 40 mA

Sortie

Garnissage en contacts

BG 5929.60:	5 contacts NO, 1 contact NF pour le circuit de retour
BG 5929.54:	4 contacts NO, 2 contact NF pour le circuit de retour et d'affichage
BG 5929.04/100:	4 contacts NO 1 contact NF pour le circuit de retour
BG 5929.48/100:	3 contacts NO 2 contact NF pour le circuit de retour et d'affichage

Les contacts à fermeture peuvent être utilisés pour des couplages de sécurité.

Les contacts à ouverture 41-42 et 51-52 ne s'utilisent que pour la signalisation

Temps de réponse:	Max. 20 ms
Temps de retombée:	Max. 35 ms
Nature des contacts:	Relais liés
Tension assignée de sortie:	250 V AC
Courant thermique I_{th}:	Max. 5 A v. courbe limite de courant totalisateur

Pouvoir de coupure

en AC 15		
contact NO:	3 A / 230 V AC	IEC/EN 60947-5-1
Contact NF:	1 A / 230 V AC	IEC/EN 60947-5-1
En DC 13		
contact NO:	1 A / 24 V	IEC/EN 60947-5-1
Contact NF:	1 A / 24 V	IEC/EN 60947-5-1
Suivant DC 13		
contact NO:	4 A / 24 V à 0,1 Hz	
Contact NF:	4 A / 24 V à 0,1 Hz	

Longévité électrique

selon 5 A, 230 V AC $\cos \varphi = 1$: $\geq 2 \times 10^5$ manoeuvres

Cadence admissible: 1200 manoeuvres / h

Tenue aux courts-circuits,

calibre max. de fusible:	6 A gL	IEC/EN 60947-5-1
Disjoncteur:	C 8 A	

Longévité mécanique: 10 x 10⁶ manoeuvres

Caractéristiques générales

Type nominal de service: Service permanent

Plage de températures

Opération:	- 25 ... + 55 °C
Stockage:	- 25 ... + 85 °C
Altitude:	≤ 2000 m

Distances dans l'air et lignes de fuite

Catégorie de surtension / degré de contamination: 4 kV / 2 (isolation de base) IEC 60664-1

CEM IEC/EN 62061

Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011

Caractéristiques techniques

Degré de protection

Boîtier:	IP 40	IEC/EN 60529
Bornes:	IP 20	IEC/EN 60529

Boîtier: Thermoplastique à comportement V0 selon UL Subj. 94

Résistance aux vibrations: IEC/EN 60068-2-6

Fréquence / Amplitude: 10 ... 57 Hz, 0,075 mm constant

Accélération: 57 ... 150 Hz, 1 g constant

Résistance climatique: 25 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1

Repérage des bornes: EN 50005

Fixation des conducteurs: Vis de serrage cruciformes M3,5 borne caisson avec protection du conducteur

Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715

Poids net: 180 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 22,5 x 84 x 121 mm

Données UL

Les fonctions sécuritaires de l'appareil n'ont pas été analysées par UL. Le sujet de l'homologation est la conformité aux standards UL 508, „ general use applications“

Tension assignée U_N : 24V AC/DC

Température ambiante: - 15 ... + 50 °C

Pouvoir de coupure:

Contacts NO: Pilot duty B300
5 A 250 V AC G.P.
5 A 24 V DC

Contats NF: 5 A 250 V AC G.P.
5 A 24 V DC

Connectique: Uniquement pour 60 °C / 75 °C conducteur cuivre
AWG 20 - 12 Sol Torque 0.8 Nm
AWG 20 - 14 Str Torque 0.8 Nm



Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.

Version standard

BG 5929.60	24 V AC/DC	50/60 Hz
Référence:	0050807	
• Sortie:	5 contacts NO, 1 contact NF pour le circuit de retour	
• Tension assignée U_N :	24 V AC/DC	
• Largeur utile:	22,5 mm	

Variantes

BG 5929.___/61:	Avec homologation UL
BG 5929.___/100:	Pour couplage à 2 canaux, avec 2 DEL

Exemple de commande de variante

BG 5929	... /100	24 V AC/DC	50/60 Hz	
				Fréquence assignée
				Tension assignée
				Variante
				Garnissage en contacts
				Type d'appareil


Diagnostique des défauts

Défaut	Cause possible
DEL "K1/K2" ne s'allume pas	L'alimentation n'est pas connectée

Entretien et remise en état

- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.

Courbe caractéristique

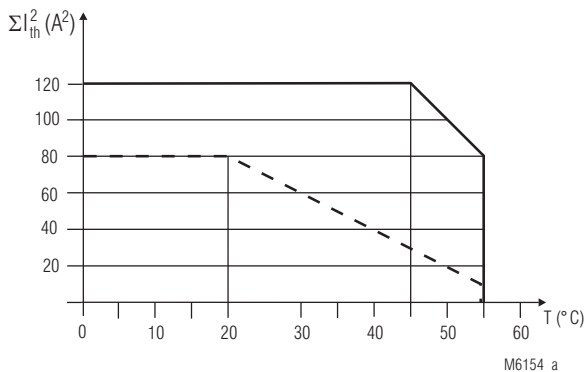

— AC / DC 24 V Appareil non accolé à la circulation de l'air.

- - - AC / DC 24 V Appareils accolés à échauffement supplémentaire par appareils à charge identique.


Somme de courants quadratiques

$$\Sigma I_{th}^2 = I_{th1}^2 + I_{th2}^2 + I_{th3}^2 + I_{th4}^2 + I_{th5}^2$$


I_{th1} , I_{th2} , I_{th3} , I_{th4} , I_{th5} : Courant thermique I_{th} dans les lignes de contacts

Courbe limite de courant totalisateur

Exemples d'utilisation

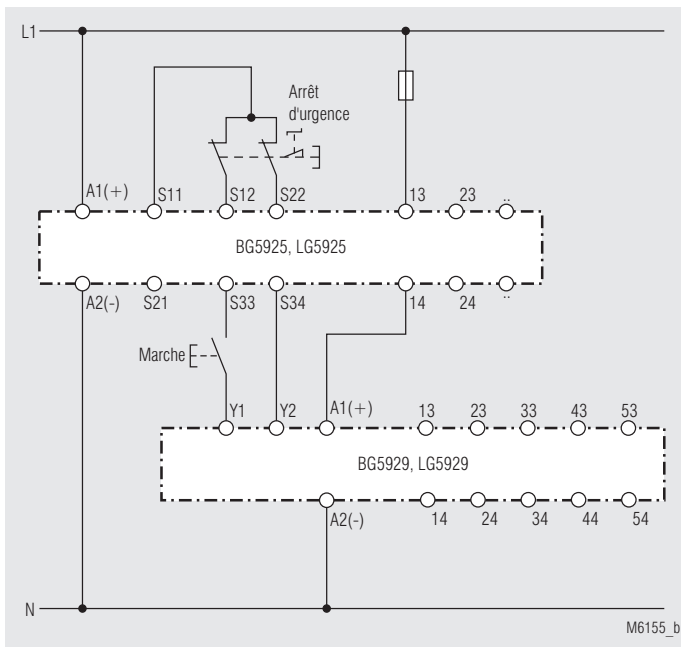

Multiplication des contacts, branchement des BP d'arrêt d'urgence à 2 canaux avec boucle de retour, convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4, si le câblage est effectué de telle manière qu'un court-circuit peut être exclu selon EN ISO 13849-2.

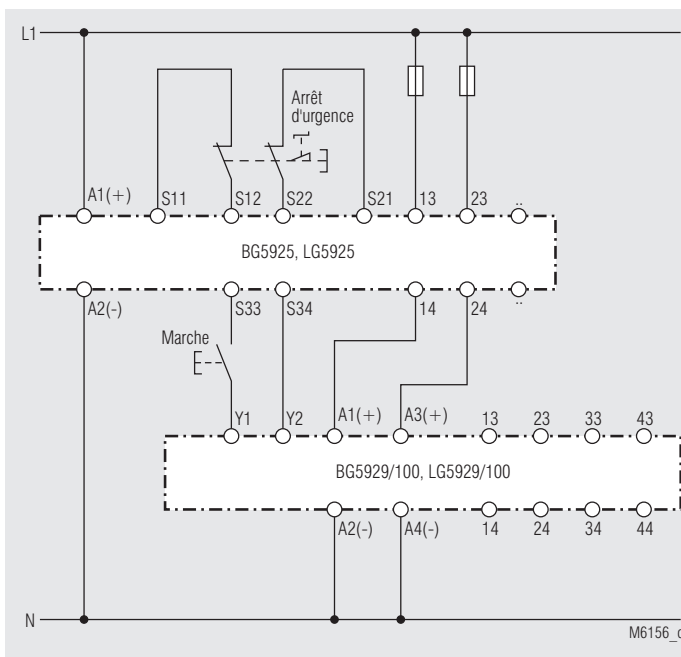

Multiplication des contacts avec BG 5929/100, convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4



SAFEMASTER
Modulo Espansione
BG 5929

Traduzione
delle istruzioni originali

0262944



E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG
 Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Germania
 Telefono +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356
 dold-relays@dold.com • www.dold.com

Contenuto

Simboli e Annotazioni	27
Note generali	27
Destinazione d'uso	27
Avvertenze di sicurezza.....	27
Schemi circuitali.....	29
Connessione morsetti.....	29
Marchi e approvazioni	29
Applicazioni	29
Indicazioni.....	29
Schemi a blocchi	30
Caratteristiche tecniche.....	31
Dati-UL	31
Tipo standard.....	31
Procedere quando i disturbi.....	31
Manutenzione e riparazione	31
Curva caratteristiche.....	32
Esempi applicativi.....	32
Tecnologia di connessione	33
Dimensioni (dimensione in mm)	33
Montaggio / Smontaggio di morsetti estraibili.....	33
I dati di sicurezza.....	34
Dichiarazione di conformità CE	35



Prima di installare, attivare o mantenere questo dispositivo, seguire attentamente le istruzioni, lette e comprese.



L'installazione deve essere eseguita da tecnici !



Non gettare in contenitori domestici!
Il dispositivo deve essere smaltito in conformità alle leggi e agli ordinamenti locali.



Archiviare per future necessità

Per aiutarti a capire e trovare passi e note specifiche nelle istruzioni operative, abbiamo evidenziato le informazioni importanti con simboli.

Simboli e Annotazioni



PERICOLO:
Indica che morte o grave danno personale avviene senza le necessarie precauzioni.



AVVERTENZA:
Indica che morte o grave danno personale può risultare senza le necessarie precauzioni.



PRUDENZA:
Indica che un lieve danno personale può risultare senza le necessarie precauzioni.



INFO:
Informazioni d'aiuto per un migliore uso del prodotto.



ATTENZIONE:
Avviso contro azioni che possono causare danni o malfunzionamenti del dispositivo, dell'ambiente o dell' hardware / software.

Note generali

Il prodotto qui descritto è stato sviluppato per eseguire funzioni di sicurezza come parte di una intera installazione o macchina. Un sistema di sicurezza completo normalmente include sensori, unità di misura, segnali e moduli logici per la sconnessione in sicurezza. Il costruttore dell'installazione o della macchina è responsabile nell'assicurare il corretto funzionamento dell'intero sistema. DOLD non può garantire tutte le specifiche di un'installazione o macchina che non è stata progettata da DOLD. Il concetto totale del sistema di controllo in cui il dispositivo è inserito deve essere convalidato dall'utilizzatore. DOLD è anche sollevata dalla responsabilità delle raccomandazioni date o implicite nelle seguenti descrizioni. La seguente descrizione non implica la modifica delle condizioni generali di DOLD per consegna, garanzia e responsabilità.

Destinazione d'uso

Il modulo BG5929 è progettato per aumentare il numero dei contatti d'uscita di moduli di sicurezza e controllori di cancelli. Quando utilizzato per il suo scopo e seguendo le presenti istruzioni, questo modulo non presenta rischi sconosciuti. La non osservanza può causare lesioni personali e danneggiamenti.

Avvertenze di sicurezza



Pericolo di scossa elettrica! **Pericolo di morte o pericolo di lesioni gravi.**

- Accertare che l'impianto e l'apparecchio siano e rimangano in condizioni prive di tensione durante l'installazione elettrica.
- L'apparecchio può essere impiegato solo per i casi di impiego previsti dal manuale di utilizzazione / dal datasheet equipollente. Le avvertenze nelle documentazioni pertinenti devono essere rispettate. Le condizioni ambientali ammesse devono essere rispettate.
- La protezione contro il contatto accidentale degli elementi collegati e l'isolamento della linea di alimentazione devono essere dimensionati nel rispetto delle disposizioni nel manuale di utilizzazione / datasheet.
- Rispettare le norme VDE e locali vigenti, soprattutto rispetto alle misure di protezione.



Pericolo d'incendio o altri pericoli termici! **Pericolo di morte, pericolo di lesioni o danni materiali gravi.**

- L'apparecchio può essere impiegato solo per i casi di impiego previsti dal manuale di utilizzazione / dal datasheet equipollente. Le avvertenze nelle documentazioni pertinenti devono essere rispettate. Le condizioni ambientali ammesse devono essere rispettate. Deve essere rispettata soprattutto la curva limite di corrente.
- L'apparecchio può essere installato e messo in funzione solo da persone specializzate, a conoscenza di questa documentazione tecnica e delle norme vigenti sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni.



Errore di funzionamento! **Pericolo di morte, pericolo di lesioni o danni materiali gravi.**

- L'apparecchio può essere impiegato solo per i casi di impiego previsti dal manuale di utilizzazione / dal datasheet equipollente. Le avvertenze nelle documentazioni pertinenti devono essere rispettate. Le condizioni ambientali ammesse devono essere rispettate.
- L'apparecchio può essere installato e messo in funzione solo da persone specializzate, a conoscenza di questa documentazione tecnica e delle norme vigenti sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni.
- Montare l'apparecchio in un armadio dei comandi con grado di protezione IP54 o migliore; in caso contrario la polvere e l'umidità potranno ostacolare il funzionamento.



Errore di installazione! **Pericolo di morte, pericolo di lesioni o danni materiali gravi.**

- Assicurare un cablaggio di protezione sufficiente su tutti i contatti di uscita in presenza di carichi capacitivi e induttivi.



Attenzione!


- La funzione di sicurezza deve essere avviata durante il comando.
- Per poter raggiungere i dati chiave di sicurezza, è necessario monitorare il percorso della corrente di retroazione Y1/Y2 dell'BG 5929 (vedere esempi di applicazione).
- Aprire il dispositivo o eseguire cambi non autorizzati fa decadere ogni garanzia.



Descrizione di prodotto


Se più circuiti di sicurezza devono essere commutati, più di quelli previsti in un modulo di sicurezza, si usa il modulo d'estensione BG 5929 della serie SAFEMASTER. Esso offre contatti sicuri ed affidabili multipli e rinforzati per moduli di sicurezza con il monitoraggio del feedback. Uscite sicure a transistor possono essere implementate dai contatti d'uscita relè. Il modulo d'estensione ha contatti guidati e può essere fornito con varie configurazioni.

Schemi circuitali

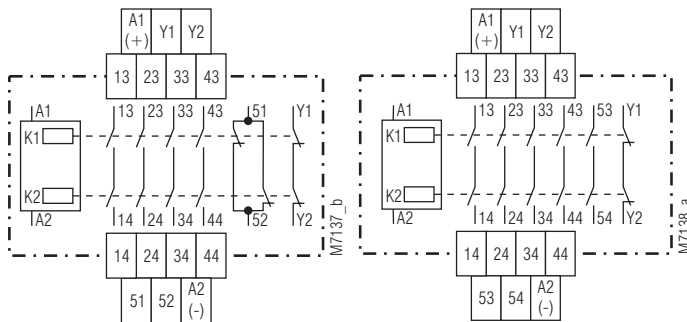

BG 5929.54

BG 5929.60

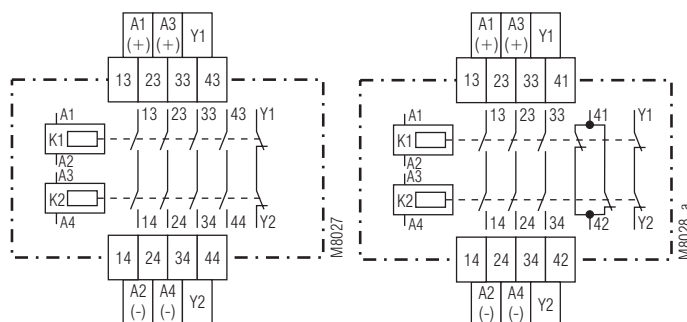

BG 5929.04/100

BG 5929.48/100

Connessione morsetti

Designazione morsetti	Designazione segnali
A1 (+), A3 (+)	+ / L
A2 (-), A4 (-)	- / N
13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54	Positivamente guidato per circuito di abilitazione
41, 42, 51, 52	Uscita indicatore a guida forzata
Y1, Y2	Circuito di feedback a guida forzata

I vantaggi

- Aumento dei contatti di sicurezza

Caratteristiche

- Può essere utilizzato in combinazione con un'unità di comando e controllo adeguata nelle applicazioni di sicurezza, come segue:
 - Fino a PL e e categoria 4 secondo EN ISO 13849-1
 - Fino a maximum SIL 3 secondo EN IEC 62061
 - Fino a SIL 3 secondo to EN 61508
- In conformità alla EN 50156-1 per forni
- Contatti guidati positivamente e ridondanti
- Uscite: max 5 contatti NO o 4 contatti NO / 1 contatto NC per feedback
- Connessione a 1 o 2 canale
- Segnalazione per stato di funzionamento
- Morsetti estraibili
- Connessioni: Anche 2 x 1,5 mm² filo flessibili e capicorda isolato DIN 46228-1/-2/-3/-4, oppure 2 x 2,5 mm² filo flessibili e capicorda nudi DIN 46228-1/-2/-3
- Larghezza 22,5 mm

Marchi e approvazioni



* Vedi varianti


Applicazioni

Moltiplicazione dei contatti di moduli E-Stop d'Emergenza e monitoraggio porte di sicurezza.


Indicazioni

- BG 5929 LED K1/K2: ON, acceso in presenza di tensione
- BG 5929/100 LED K1: ON, quando il relè K1 è eccitato
LED K2: ON, quando il relè K2 è eccitato


Schemi a blocchi

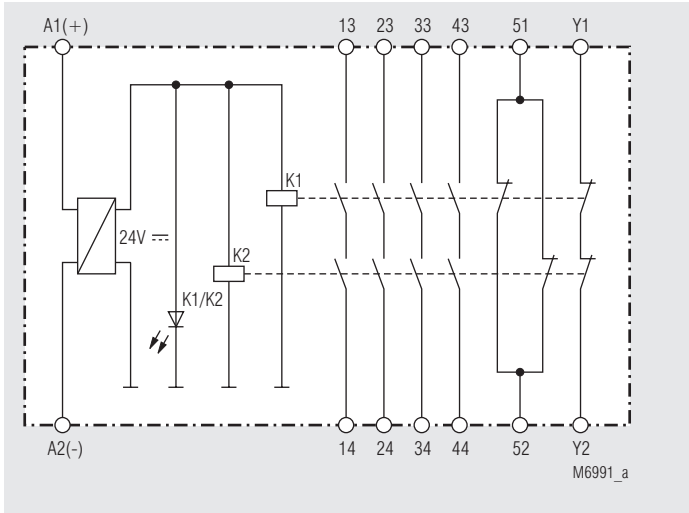


BG 5929.54

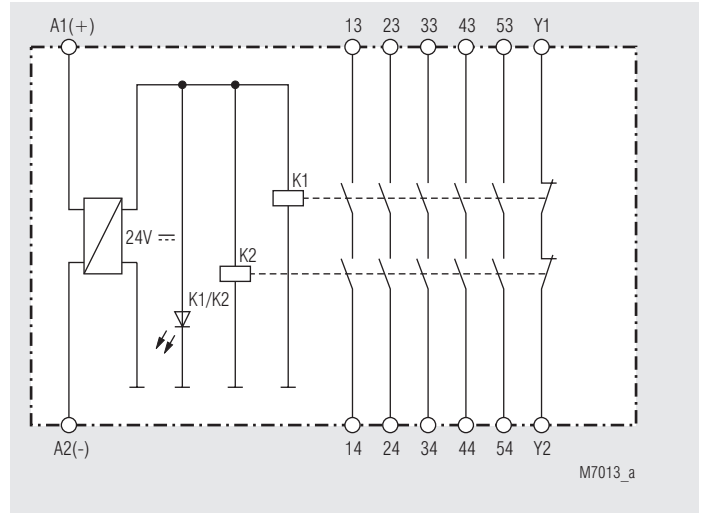

BG 5929.60

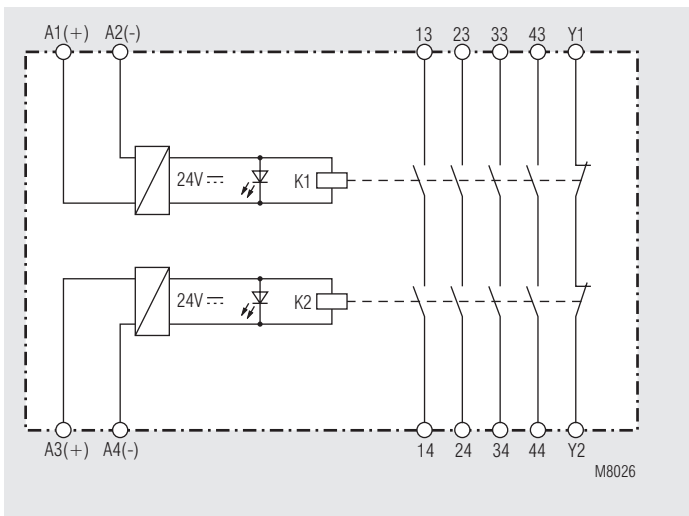

BG 5929.04/100

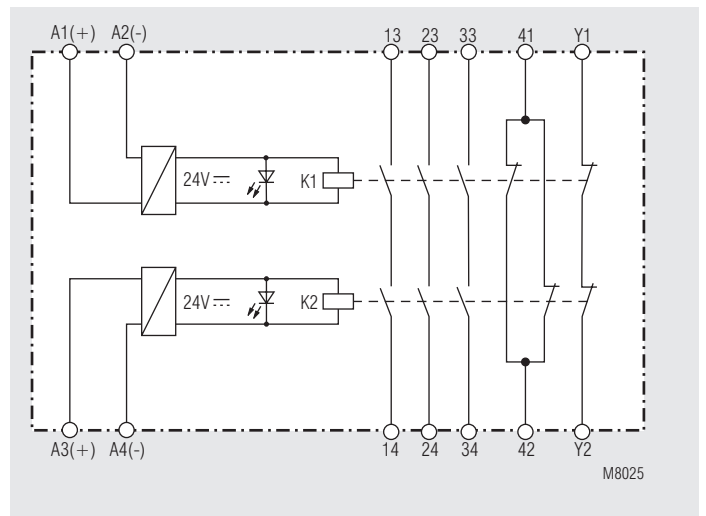

BG 5929.48/100

Caratteristiche tecniche

Ingresso

Tensione nominale U_N:	AC/DC 24 V
Range di tensione:	AC 0,8 ... 1,1 U_N
Con 10 % del ripple residuo:	DC 0,9 ... 1,1 U_N
Con 48 % del ripple residuo:	DC 0,8 ... 1,1 U_N
Consumo nominale:	
BG 5929	
AC 24 V:	2,1 VA
DC 24 V:	1,5 W
BG 5929/100	
AC 24 V:	2 x 1,1 VA
DC 24 V:	2 x 0,75 W
Frequenza nominale:	50 / 60 Hz
Corrente di controllo:	
BG 5929	
AC 24 V:	60 mA
DC 24 V:	65 mA
BG 5929/100	
AC 24 V:	2 x 40 mA
DC 24 V:	2 x 40 mA

Uscita

Contatti

BG 5929.60:	5 contatti NO, 1 contatto NC per feedback
BG 5929.54:	4 contatti NO, 2 contatti NC per feedback e di indicazione
BG 5929.04/100:	4 contatti NO 1 contatto NC per feedback
BG 5929.48/100:	3 contatti NO 2 contatti NC per feedback e di indicazione

I contatti NO sono di sicurezza

I contatti NC 41-42 o 51-52 possono essere usati solo come segnalazione

Tempo di risposta:	Max 20 msec.
Tempo di diseccitazione:	Max 35 msec.
Tipo di contatto:	Relé, guidato positivamente
Tensione d'uscita nominale:	AC 250 V
Corrente termica I_{th}:	Vedere curva limite corrente quadratica totale max 5A
Corrente commutabile	
secondo AC 15	
per contatti NC:	3 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Per contatti NO:	1 A / AC 230 V IEC/EN 60947-5-1
Secondo DC 13	
per contatti NC:	1 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Per contatti NO:	1 A / DC 24 V IEC/EN 60947-5-1
Secondo DC 13	
per contatti NC:	4 A / DC 24 V a 0,1 Hz
Per contatti NO:	4 A / DC 24 V a 0,1 Hz
Durata elettrica:	
a 5 A, AC 230 V $\cos \varphi = 1$:	$\geq 2 \times 10^5$ cicli di commutazione
Frequenza di commutazione ammissibile:	Max. 1200 cicli / ora
Resistenza al corto-circuito:	
Max fusibile:	6 A generico IEC/EN 60947-5-1
Max. interruttore di linea:	C 8 A
Durata meccanica:	10×10^6 commutazioni

Dati generali

Tipo d'esercizio nominale:	Esercizio continuo
Range di temperatura:	
Funzionamento:	- 25 ... + 55 °C
Stoccaggio:	- 25 ... + 85 °C
Altitudine di esercizio:	≤ 2000 m
Distanze tra aria e linee di fuga	
Categoria di sovratensione / grado di contaminazione:	4 kV / 2 (isolamento di base) IEC 60664-1
EMC	IEC/EN 62061
Soppressione interferenze:	Valore limite classe B EN 55011
Grado di protezione:	
Contenitore:	IP 40 IEC/EN 60529
Morsetti:	IP 20 IEC/EN 60529

Caratteristiche tecniche

Contenitore:	Termoplastico V0 secondo UL 94
Resistenza alle vibrazioni:	IEC/EN 60068-2-6
Frequenza / Ampiezza:	10 ... 57 Hz, 0,075 mm costante
Accelerazione:	57 ... 150 Hz, 1 g costante
Resistenza climatica:	25 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1
Siglatura dei morsetti:	EN 50005
Fissaggio conduttore:	Viti per morsetti M3,5 terminali con protezione del conduttore
Montaggio rapido:	Su guida DIN IEC/EN 60715
Peso netto:	180 g

Dimensioni

Larghezza x Altezza x Prof.: 22,5 x 84 x 121 mm

Dati-UL

Le caratteristiche di sicurezza del dispositivo non sono stati coperti dal certificato UL. L'approvazione riguarda i requisiti della UL508 standard, "applicazioni di uso generale"

Tensione nominale U_N:	AC/DC 24 V
Range di temperatura:	- 15 ... + 55 °C
Corrente commutabile:	
contatti NO:	Pilot duty B300 5A 250Vac G.P. 5A 24Vdc
contatti NC:	5A 250Vac G.P. 5A 24Vdc
Connessione:	Solo per i 60 °C / 75 °C in rarne conduttori AWG 20 - 12 Sol Torque 0.8 Nm AWG 20 - 14 Str Torque 0.8 Nm



La mancanza di dati tecnici in esso contenute non in modo esplicito, sono i seguenti generale tecnico i dati si riferiscono.

Tipo standard

BG 5929.60 AC/DC 24 V	50/60 Hz
Numero articolo:	0050807
• Uscita:	5 contatti NO, 1 contatto NC per feedback
• Tensione nominale U_N :	AC/DC 24 V
• Larghezza:	22,5 mm

Variante

BG 5929.___/61:	Con approvazione UL
BG 5929.___/100:	Per connessione 2 canali, con 2 LED

Esempi d'ordinazione per varianti

BG 5929 . . . /100 AC/DC 24 V	50/60 Hz
	Frequenza nominale
	Tensione nominale
	Variante, se richiesto
	Contatti
	Tipo


Procedere quando i disturbi

Errore	Possibile causa
LED "K1/K2" è spento	L'alimentazione non è collegata

Manutenzione e riparazione

- Il dispositivo non contiene componenti avevano bisogno di manutenzione
- In caso di guasto, non aprire il dispositivo, ma inviarlo al produttore per la riparazione.

Curva caratteristiche

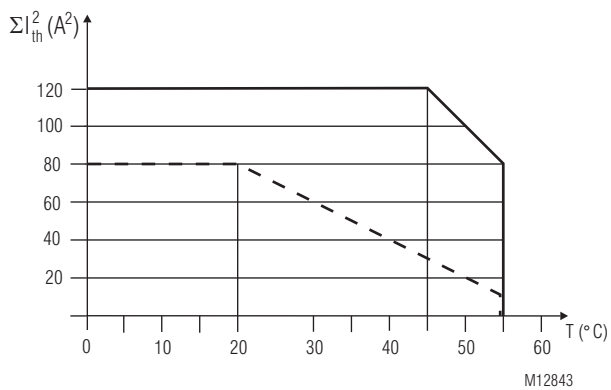

— AC / DC 24 V Dispositivo montato su distanza con aria condizionata.

- - AC / DC 24 V Dispositivo montato senza distanze riscaldate da dispositivi con lo stesso carico.


Corrente totale quadrata

$$\sum I_{th}^2 = I_{th1}^2 + I_{th2}^2 + I_{th3}^2 + I_{th4}^2 + I_{th5}^2$$

I_{th1} , I_{th2} , I_{th3} , I_{th4} , I_{th5} : Correnti termiche I_{th} nei percorsi di contatto


Curva limite corrente quadratica totale

Esempi applicativi

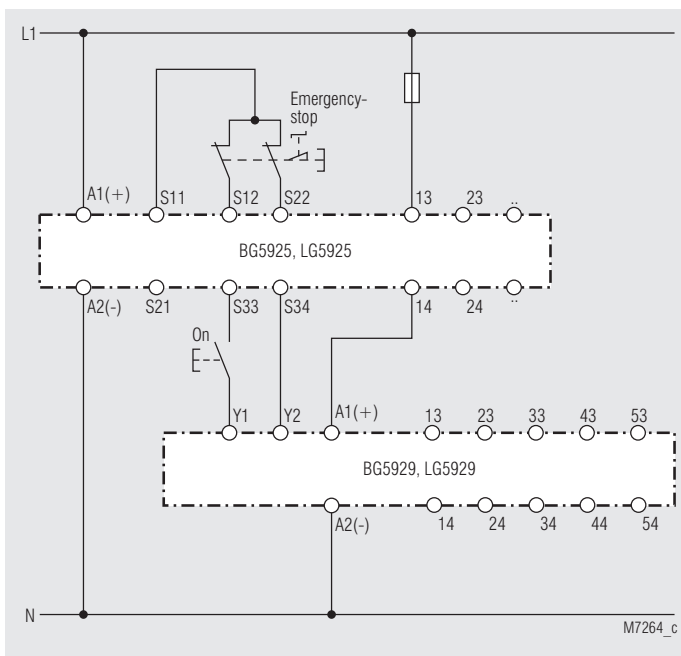

BG 5929

Moltiplicazione contatto con E-Stop a 2 canali e circuito di feedback adatto fino a SIL3, Livello Prestazione e, Cat. 4 se è possibile escludere un errore di cortocircuito per il cablaggio secondo EN ISO 13849-2

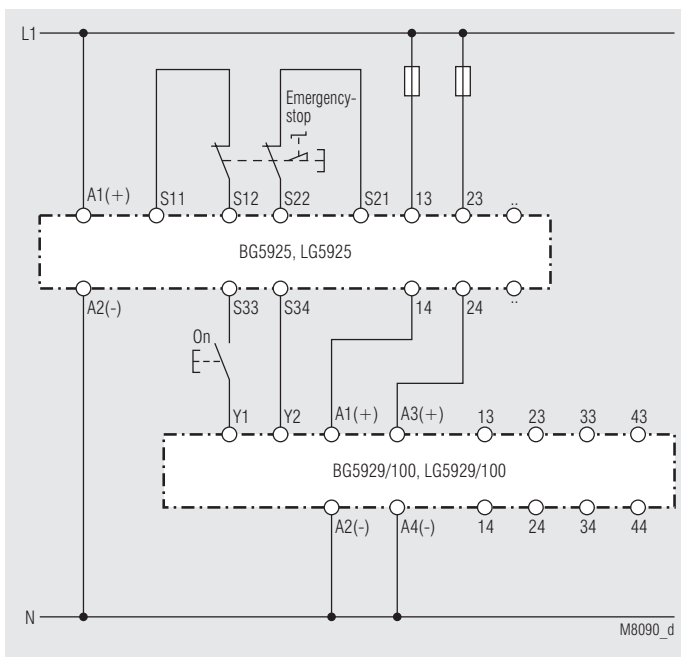



Moltiplicazione di contatto con BG 5929/100.

Adatto fino a SIL2, Performance Level d, categoria 3


DE	Anschlussstechnik
EN	Connection Technology
FR	Technologie de connexion
IT	Tecnologia di connessione

DE	Maßbild (Maße in mm)
EN	Dimensions (dimensions in mm)
FR	Dimensions (dimensions en mm)
IT	Dimensioni (dimensione in mm)

Schraubklemmen, abnehmbar
Screw terminals, pluggable
Bornes à vis, amovibles
Terminali a vite, rimovibili

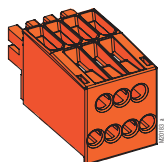


ø 4 mm / PZ 1
0,8 Nm
7 LB. IN

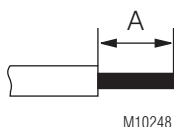


M10248

A = 10 mm
1 x 0,5 ... 4 mm²
1 x AWG 20 to 12
2 x 0,5 ... 1,5 mm²
2 x AWG 20 to 16

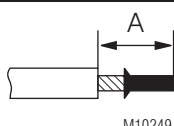


M10249

A = 10 mm
1 x 0,5 ... 2,5 mm²
1 x AWG 20 to 14
2 x 0,5 ... 1,5 mm²
2 x AWG 20 to 16




M10250

A = 10 mm
1 x 0,5 ... 4 mm²
1 x AWG 20 to 12
2 x 0,5 ... 1,5 mm²
2 x AWG 20 to 16

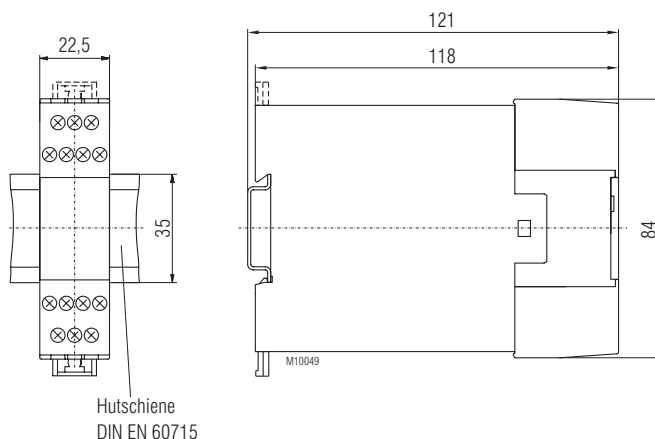

DE	Montage / Demontage der Klemmenblöcke
EN	Mounting / disassembly of the terminal blocks
FR	Montage / Démontage des borniers amovibles
IT	Montaggio / Smontaggio di morsetti estraibili

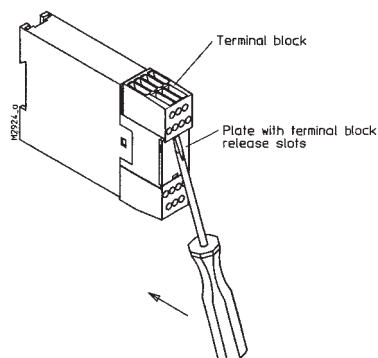

DE	Sicherheitstechnische Kenndaten
EN	Safety Related Data
FR	Données techniques sécuritaires
IT	I dati di sicurezza

EN ISO 13849-1:		
Kategorie / Category:	4	
PL:	e	
MTTF _d :	176,7	a (year)
DC _{avg} :	99,0	%
d _{op} :	365	d/a (days/year)
h _{op} :	24	h/d (hours/day)
t _{cycle} :	3,60E+03	s/cycle
	≅ 1	h (hour)

EN IEC 62061 EN 61508		
maximum SIL:	3	EN IEC 62061
SIL	3	EN 61508
HFT ¹⁾ :	1	
DC:	99,0	%
PFH _D :	1,4E-10	h ⁻¹
PF _D _{AVG} :	5,8E-05	(Low Demand Mode)
T ₁ :	20	a (year)

¹⁾ HFT = Hardware-Fehlertoleranz
Hardware failure tolerance
Tolérance défauts Hardware
Tolleranza ai guasti hardware

Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät	Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion	
Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application.	Intervall for cyclic test of the safety function	
Consigne résultant de la fonction sécuritaire de l'appareil	Interval du contrôle cyclique de la fonction sécuritaire	
Richiesta al nostro dispositivo basato sul livello di sicurezza necessary valutata dell'applicazione	Intervall per test ciclico della funzione di sicurezza	
Nach; acc. to; selon; conformi a EN ISO 13849-1	PL e with Cat. 3 or Cat. 4	Einmal pro Monat Once per month Mensuel Una volta al mese
	PL d with Cat. 3	Einmal pro Jahr Once per year Annuel Una volta al mese
Nach; acc. to; selon; conformi a EN IEC 62061, EN 61508	SIL CL 3, SIL 3 with HFT = 1	Einmal pro Monat Once per month Mensuel Una volta al mese
	SIL CL 2, SIL 2 with HFT = 1	Einmal pro Jahr Once per year Annuel Una volta al mese

DE	Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.
EN	The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.
FR	Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.
IT	I dati caratteristici relativi alla sicurezza per l'intero sistema deve essere determinato dall'utente.

DE	EG-Konformitätserklärung
EN	CE-Declaration of Conformity
FR	Déclaration de conformité européenne
IT	Dichiarazione di conformità CE

EG - Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité européenne



Hersteller: E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG
Manufacturer: / Fabricant:
Anschrift: Bregstraße 18
Address: / Adresse: 78120 Furtwangen
Germany

Produktbezeichnung: Erweiterungsmodul **BG5929.kk/xyzccc** mit: kk = 04, 48, 54, 60
Product description: Extension-module with: x = 0, 1
y = 0
z = 0, 4
Désignation du produit: Module d' extension avec: optional ccc = /60 ... / 69

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien überein:
The indicated product is in conformance with the regulations of the following european directives:
Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes:


Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG EU-Abl. L157/24, 09.06.2006
Machinery directive: / Directives Machines:
EMV - Richtlinie: 2014/30/EU EU-Abl. L96/79, 29.03.2014
EMC - Directive: / Directives- CEM::
RoHS - Richtlinie 2011/65/EU EU-Abl. L174/88, 01.07.2011
RoHS -Directive: / Directives - RoHS:

Prüfgrundsätze: EN ISO 13849-1:2023 EN IEC 62061:2021 + A1:2024
Basis of Testing: EN 50156-2:2015 EN 61508 Parts 1-7: 2010
Lignes de contrôle: EN 60664-1:2007 EN 61000-6-2:2005 + AC:2005
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

Eine freiwillige Baumusterprüfung eines Baumusters des bezeichneten Produktes wurde durchgeführt von:
A voluntary type examination of a type of the designated product was carried out by:
Un examen de type volontaire d'un type de produit désigné a été effectué par:

Prüfstelle: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH,
Inspection body: / l'organisme contrôle: Am Grauen Stein, 51105 Köln
Nummer der Bescheinigung: 968/EZ 466.02/24
Certification number: / Numéro de certificat:
Ausstellungsdatum : 10.09.2024
Date of issue: / Date de délivrance:

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:
For the compilation of technical documents is authorized:
Pour la composition des documents techniques est autorisé:



Stefan Müller – Entwicklungsleiter / R&D Manager

Rechtsverbindliche Unterschrift:

Signature of authorized person:
Signature autorisée :



Christian Dold – Produktmanagement / Productmanagement

Ort, Datum : Furtwangen, 16.09.2024
Place, Date: / Lieu, date:

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.
This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.
Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.

